

Philips GoGear audio player

SA9100
SA9200

Návod na použití



PHILIPS

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/support

na kterých je k dispozici kompletní nabídka podpůrných materiálů, například návod k použití, výukový program ve formátu Flash, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na časté dotazy.

Nebo zavolejte na horkou linku péče o zákazníky

[800142100](tel:800142100),

na kterém je připraven náš profesionální tým podpory, aby vám pomohl odstranit jakékoli problémy s vaším přehrávačem.

Země	Helpdesk	Tarif / min	Připraveno
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paijalinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpssdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except São Paulo) 2121 0203 (São Paulo)	Grátis	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Obsah

- 2 Tento nový přehrávač**
 - 2 Příslušenství
 - 3 Volitelné příslušenství
 - 3 Registrace přehrávače
- 4 Začínáme**
 - 4 Přehled ovládacích prvků a zapojení
 - 5 Hlavní nabídka
 - 6 Navigace pomocí svislého dotykového pruhu
 - 7 Instalace
 - 8 Připojení a nabíjení**
 - 8 Používání dodaného kabelu USB
 - 9 Indikace nabité baterie
 - 10 Přenášení**
 - 10 Zábava**
 - 10 Zapnutí a vypnutí
 - 11 Demo režim
- 12 Uspořádání a přenos hudby pomocí aplikace Windows Media Player 10**
 - 12 Přenášení hudby**
 - 13 Přidávání skladeb do knihovny aplikace Windows Media Player
 - 16 Synchronizování obsahu aplikace Windows Media s tímto přehrávačem
 - 20 Správa seznamu stop aplikace Windows Media Player
 - 21 Správa skladeb a seznamů stop v aplikaci Windows Media Player
 - 22 Přenášení fotografií**

Obsah

22	Aktivace podpory fotografií
23	Přidávání fotografií do knihovny aplikace Windows Media Player
23	Přenášení fotografií do přehrávače

26 Podrobné pokyny pro ovládání

26 Režim hudby

26	Ovládací prvky
27	Vyhledávání hudby
28	Umění alba
29	Režim přehrávání
30	Používání sampleru

31 Nastavení zvuku

31 Hrací seznam na cestu

32	Přidávání skladeb do hracího seznamu na cestu
32	Přehrávání Hracího seznamu na cestu
33	Uložení mobilního seznamu stop
33	Vymazání mobilního seznamu stop
34	Odebírání skladeb z Hracího seznamu na cestu

34 Nejčastěji přehravané

35 Další seznamy stop

35	Odstranění seznamu stop z přehrávače
36	Hodnocení skladeb
36	Přehrávání

37 Fotografie

37	Přenášení fotografií z počítače do přehrávače
38	Přenášení fotografií z přehrávače do počítače
38	Vyhledávání fotografií v přehrávači

Obsah

39	Osobní snímek
39	Philips Photo Fixer
39	Prezentace
42	Nastavení
45	Používání přehrávače k uchovávání a přenášení datových souborů
46	Aktualizace přehrávače
46	Ruční ověření aktuální verze firmwaru
48	Řešení problémů
53	Důležité bezpečnostní informace
	Obecná údržba
58	Technické údaje
60	Slovníček

Tento nový přehrávač

S tímto novým přehrávačem GoGear můžete využívat následující funkce:

- přehrávání souborů MP3 a WMA,
- prohlížení fotografií,

Příslušenství

Součástí tohoto přehrávače je následující příslušenství:



Sluchátka



Ochranné
pouzdro



Kabel
USB



Disk CD-ROM s aplikací
Windows Media Player 10, Philips
Device Manager, Philips Device
Plug-in, návodem na použití,
výukovými programy a s
odpověďmi na nejčastější dotazy



Stručná
instalační
příručka

Volitelné příslušenství

Následující příslušenství není dodáváno s přehrávačem, ale je možné jej zakoupit samostatně.

Najdete je na webových stránkách www.philips.com/GoGearshop (Evropa) nebo

www.store.philips.com (USA).

Cestovní nabíječka GoGear

(PAC011)



Univerzální napěťový
adaptér/nabíječka s několika
zástrčkami

Registrace přehrávače

Chcete-li získat přístup k aktualizacím zdarma, důrazně doporučujeme tento výrobek


zaregistrovat. Chcete-li tento výrobek zaregistrovat, přihlaste se na webu

www.philips.com/register nebo www.philips.com/usasupport (uživatelé v USA), abychom vás

mohli informovat ihned, jakmile budou k dispozici nové aktualizace.

Začínáme

Přehled ovládacích prvků a zapojení

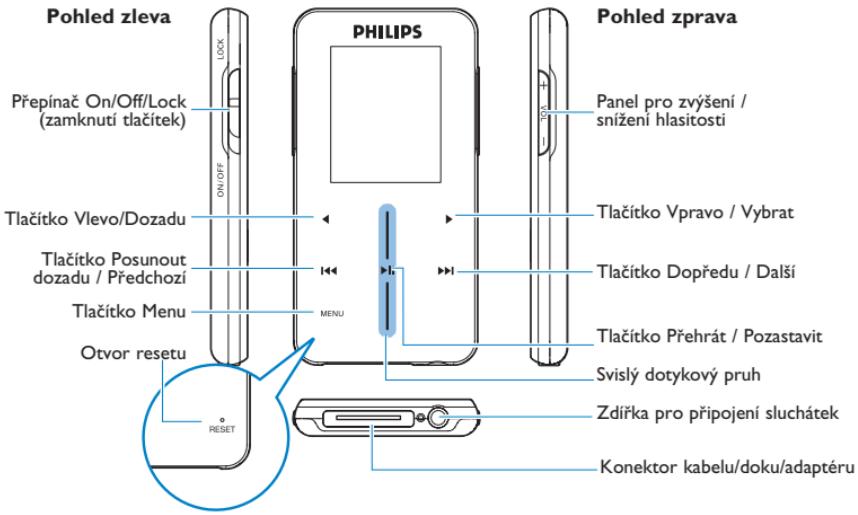

Tlačítko	Funkce
ON/OFF LOCK	Zapnout/vypnout napájení (posuňte dolů a podržte 1 sekundu) Zamknout všechna dotyková tlačítka (posuňte nahoru)
▶	Přehrát/pozastavit přehrávání
◀◀	Přejít zpět na předchozí skladku Rychle posunout dozadu
▶▶	Přejít na další skladbu Rychle posunout dopředu
+ VOLUME -	Ovládání hlasitosti
◀	Zpět na předchozí nabídku/položku
▶	Vybrat položku Přejít na další položku
SVISLÝ DOTYKOVÝ PRUH	Procházet seznamy
MENU	Přístup k seznamu položek nabídky


Hlavní nabídka

Položka nabídky	Funkce	
Music (Hudba)		Přehrávání digitálních hudebních skladeb
Picture (Fotografie)		Prohlížení fotografií
Settings (Nastavení)		Přizpůsobení nastavení přehrávače
Now Playing (Nyní přehrávám)		Přechod na obrazovku přehrávání

Navigace pomocí svislého dotykového pruhu

Tento přehrávač je vybaven dotykovými ovládacími prvky, které reagují na dotek prstů.

SVISLÝ DOTYKOVÝ PRUH (viz obrázek) slouží k procházení seznamů. Reaguje na následující pohyby prstů.

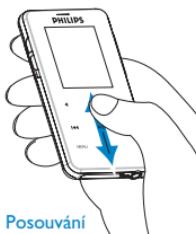

Akce	Funkce
Klepнete na horní nebo dolní část pruhu	Postupné posuvání nahoru nebo dolů
Stiskněte a podržte prst na horní nebo dolní část pruhu	Procházení seznamu zvyšenou rychlostí
Posouvejte prst shora dolů nebo zdola nahoru	Procházení seznamem
Rychle posouvejte prst nahoru nebo dolů	Procházení se zrychlí podobně jako kolo (setrvačník) a potom postupně zpomaluje
Klepнete uprostřed	Ukončíte procházení seznamu Přehrát/pozastavit hudbu
Posuňte prst a podržte na konci dotykového pruhu	Procházejte seznam konstantní rychlostí a postupně zvyšujte rychlosť procházení. Uvolněním prstu se rychlosť procházení sníží a zastaví.
Souvislé rychlé posuvování	Zvýšíte rychlosť procházení nebo budete udržovat vysokou rychlosť procházení po dosažení maximální rychlosťi.

Instalace

DŮLEŽITÉ Nainstalujte software pro přenášení hudby a fotografií dodaný na přibaleném disku CD

Požadavky na systém:

- operační systém Windows XP (s aktualizací SP2 nebo vyšší),
- procesor Pentium 300 MHz nebo vyšší,
- 128 MB paměti RAM,
- 500 MB volného místa na disku,
- připojení k Internetu (upřednostněno),
- aplikace Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší,
- port USB


- 1 Vložte disk CD dodaný s tímto výrobkem do jednotky CD ROM v počítači.
- 2 Podle zobrazených pokynů nainstalujte aplikaci Windows Media Player (včetně nezbytných modulů plug-in) a **Philips Device Manager**.
- 3 Pokud se instalaci program nespustí automaticky, otevřete si obsah CD v aplikaci Průzkumník Windows a spusťte program poklepáním na soubor s příponou .exe.

Ztratili jste disk CD? Žádné obavy, obsah disku CD můžete stáhnout na webových stránkách www.philips.com/support nebo www.philips.com/usasupport (uživatelé v USA).

Připojení a nabíjení

Přehrávač se bude nabíjet během připojení k počítači.

Používání dodaného kabelu USB

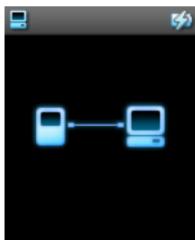

Dodaný kabel USB lze po připojení k počítači používat k nabíjení a k přenášení dat. Nicméně aby bylo možné využívat počítač k nabíjení, musí mít dostatečnou kapacitu.

Před prvním použitím nechte přehrávač nabíjet alespoň 5 hodin.

Baterie** se zcela nabije (100%) za 5 hodiny. Při rychlonabíjení se baterie nabije na 70% za hodinu.

Přehrávač je plně nabity, když se animace nabíjení zastavi a zobrazí se.

Plně nabity přehrávač lze používat až 14 hodin**.

** Nabijecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

Indikace nabití baterie

Přibližné úrovně nabití baterie jsou indikovány následovně:

-  Baterie je zcela nabité
-  Baterie je nabité ze dvou třetin
-  Baterie je nabité z poloviny
-  Baterie je téměř vybitá
-  Baterie je zcela vybitá

Když je baterie téměř vybitá, začne blikat následující obrazovka nízkého stavu baterie a ozve se pípnutí. Po dvojitém pípnutí se přehrávač do 60 sekund vypne.



Všechna nastavení se uloží, než se přístroj vypne.

Přenášení


Do přehrávače můžete pomocí aplikace Windows Media Player přenášet hudbu a fotografie.

Další podrobnosti najdete v části **Uspořádání a přenos hudby pomocí aplikace**

Windows Media Player 10 v tomto návodu na použití.

Zábava

Zapnutí a vypnutí

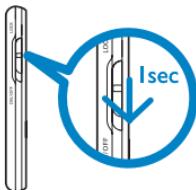

Chcete-li přehrávač zapnout, posuňte dolů a podržte přepínač **ON/OFF/LOCK** v poloze **ON/OFF**, dokud se přehrávač nezapne.

Chcete-li přehrávač vypnout, posuňte dolů a podržte přepínač **ON/OFF/LOCK** v poloze **ON/OFF**, dokud se přehrávač nevypne.


Pokud během 10 minut přehrávač nepoužijete nebo se nepřehrává hudba, přehrávač se automaticky vypne. Pokud nebyl přehrávač vypnuty delší dobu nebo pokud při vypnutí přehrávače nebyla nízká úroveň nabité, při příštém zapnutí přehrávače se znova obnoví poslední stav přehrávání a zobrazení na displeji.

Demo režim

Demo režim je spořič obrazovky s rychlým úvodem do produktu.

Demo režim možná nebudete potřebovat po nějaké době nebo třeba nechcete, aby vám spořič obrazovky prodlužoval životnost baterie.

Demo režim lze vypnout tak, že se přihlásíte do demo režimu v nabídce nastavení a odškrtnete rámeček dle vyobrazení.

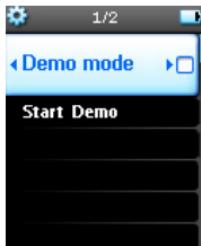

Uspořádání a přenos hudby pomocí aplikace Windows Media Player 10

Tato kapitola popisuje kroky, které je nutné dodržet pro úspěšný přenos hudby a snímků na váš přehrávač. Další informace naleznete v návodě k aplikaci **Windows Media Player (WMP)** v počítači.

DŮLEŽITÉ Nainstalujte software pro přenášení hudby a fotografií dodaný na přibaleném disku CD

Přenášení hudby

Můžete přidávat písň, organizovat písň do seznamů stop a spravovat seznam stop pomocí **Windows Media Player 10**.

TIP Pro přenášení hudby do přehrávače doporučujeme vždy používat aplikaci **Windows Media Player**. Pokud však dáváte přednost aplikaci **Windows Explorer** (Průzkumník Windows), vždy zkopírujte hudbu do složky **Media>Music** (Média>Hudba), protože v opačném případě se skladby v přehrávači nezobrazí ani je nebude možné přehrát.

Přidávání skladeb do knihovny aplikace Windows Media Player

Skladby v počítači

1 Klepnutím na následující ikonu na pracovní ploše spusťte aplikaci **Windows Media Player**.



2 Klepnutím na kartu **Library** (Knihovna) přejděte do knihovny médií.

3 Klepněte na tlačítko **Add to Library** (Přidat do knihovny) v levé dolní části obrazovky.


> Můžete si vybrat, zda chcete přidat soubory ze složky, adresy URL, hledáním v počítači atd.

4 Zvolte požadované soubory a přidejte je do knihovny.

Ripování skladeb z disku CD

Chcete-li přenést hudbu z disku CD do přehrávače, je třeba nejprve v počítači vytvořit digitální kopii hudby. Tento postup se nazývá ripování.

1 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.

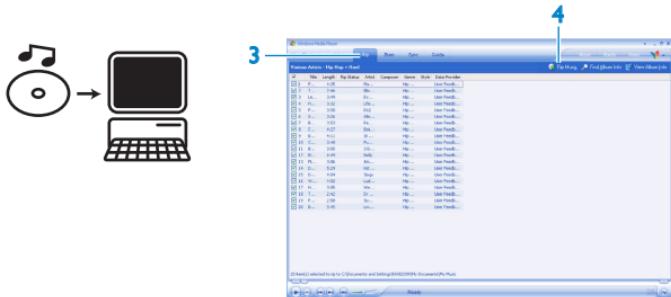

2 Vložte zvukové CD.

3 Vyberte kartu **Rip** (Ripování) a zobrazte seznam hudebních skladeb na disku CD.

Pokud je počítač připojen k Internetu, budou automaticky načteny informace o albu , abyste nemuseli ručně zadávat názvy skladeb a další informace.

Pokud se tak nestane, zkонтrolujte, zda jste připojeni k Internetu, a klepněte na tlačítko **Find Album Info** (Najít informace o albu).

4 Vyberte sklady, které chcete ripovat, a klepněte na tlačítko **Rip Music** (Ripovat hudbu) na horním panelu nabídek.

> *Sklady budou převedeny na digitální kopie a přidány do knihovny aplikace Windows Media Player.*

Nakupování skladeb online

Chcete-li nakupovat hudbu online, je třeba vybrat hudební obchod.



- 1 Klepněte na malý trojúhelník v pravé horní části obrazovky a vyberte příkaz **Browse all Online Stores** (Procházej všechny obchody online).
- 2 Zvolte některý obchod a postupujte podle zobrazených pokynů.
 - > Po zakoupení se skladba nebo album zobrazí v knihovně aplikace **Windows Media Player**.

Synchronizování obsahu aplikace Windows Media s tímto přehrávačem

Při prvním připojení přehrávače k počítači aplikace **Windows Media Player** spustí **Device Setup Wizard** (Průvodce instalací zařízení). Můžete zvolit, zda chcete synchronizovat přehrávač s knihovnou aplikace **Windows Media Player** automaticky nebo ručně.

TIP

Při prvním připojení přehrávače nabídne aplikace VMP10 tuto možnost.

Automatická synchronizace:


Volbou **Automatic** (Automaticky) bude při každém připojení přehrávače GoGear k počítači automaticky sesynchronizován obsah přehrávače s obsahem v počítači. Tato funkce umožňuje provádět automatickou synchronizaci pouze s jedním počítačem.

Ruční synchronizace:

Volba **Manual** (Ručně) umožňuje vybrat obsah, který chcete pokaždé synchronizovat.

Nastavení automatické synchronizace

- 1 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.
- 2 Připojte tento přehrávač k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

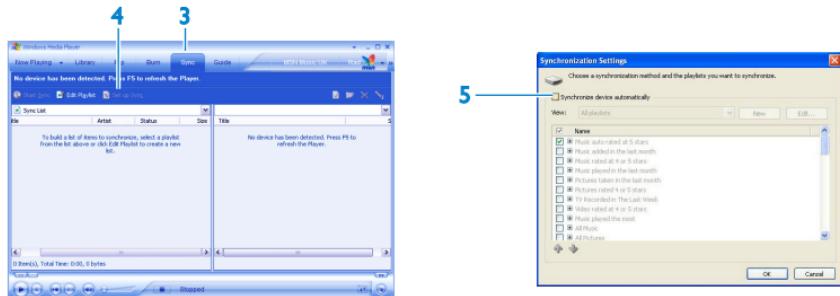

- 3 Vyberte kartu **Sync** (Synchronizace).
- 4 Klepněte na tlačítko **Set up Sync** (Nastavit synchronizaci).
➤ Zobrazí se dialogové okno **Synchronization settings** (Nastavení synchronizace).
- 5 Zaškrtněte políčko **Synchronize device automatically** (Synchronizovat zařízení automaticky).
- 6 Zaškrtněte políčka, která odpovídají seznamům stop, které chcete synchronizovat.
- 7 Klepněte na tlačítko **OK**.


DŮLEŽITÉ Během přenášení dat neodpojujte přehrávač.

Přehrávač odpojte až po dokončení přenášení v aplikaci WMP.

Nastavení ruční synchronizace



- 1 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.
- 2 Připojte tento přehrávač k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 3 Vyberte kartu **Sync** (Synchronizace).
- 4 V rozevírací nabídce v pravém podokně vyberte jako cílovou položku **Philips** nebo **Philips GoGear**.
- 5 Pokud se v seznamu nenachází, proveděte obnovení pomocí klávesy **F5** a zkuste to znovu.

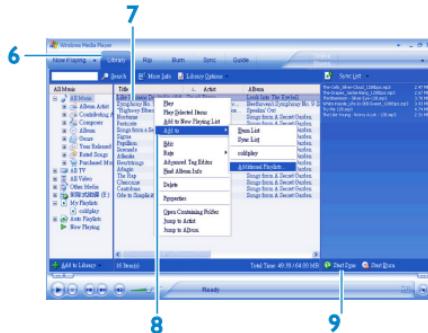

6 Klepnutím na kartu **Library** (Knihovna) přejděte do knihovny médií.

7 Klepnutím označte skladbu, kterou chcete zkopirovat.

8 Klepněte pravým tlačítkem myši na skladbu a vyberte příkaz **Add to** (Přidat do) > **Sync List** (Seznam synchronizace).
NEBO

Přetáhněte skladbu do seznamu **Sync List** (Seznam synchronizace) v pravém podokně.

9 Klepnutím na tlačítko **Start Sync** (Spustit synchronizaci) v dolní části obrazovky zahájíte synchronizaci.

> Průběh se zobrazí hned nad tlačítkem **Start Sync** (Spustit synchronizaci).

Správa seznamu stop aplikace Windows Media Player

Vytvoření seznamu stop

- 1 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.
- 2 Klepnutím na kartu **Library** (Knihovna) přejděte do knihovny médií.
- 3 Klepnutím označte skladbu.
- 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na skladbu a vyberte příkaz **Add to** (Přidat do) > **Additional Playlist...** (Dodatečný seznam stop...).
- 5 V dialogovém okně **Add to Playlist** (Přidat do seznamu stop) klepněte na položku **New (Nový)** a přidejte položku do nového seznamu stop.
 - > Vybraná skladba bude přidána do seznamu stop.

TIP Chcete-li vybrat více skladeb, stiskněte a podržte klávesu **Ctrl** na klávesnici a pak klepnutím vyberte libovolný počet skladeb.

Chcete-li vybrat po sobě následující skladby v seznamu, klepněte na první skladbu, pak stiskněte a podržte klávesu **Shift** na klávesnici a klepněte na poslední skladbu v seznamu, kterou chcete vybrat.

Přenášení seznamů stop

Seznamy stop můžete přenášet do přehrávače prostřednictvím funkce automatické synchronizace aplikace **Windows Media Player**. (Podrobné pokyny jsou uvedeny v části **Set up automatic synchronization** (Nastavení automatické synchronizace) v tomto návodu na použití.)

- 1 Vyberte kartu **Sync** (Synchronizace).
- 2 Klepněte na položku **Sync settings** nebo **Setup Sync** (Nastavení synchronizace), zaškrtněte políčko **Synchronise device automatically** (Synchronizovat zařízení automaticky) a vyberte seznamy stop pro synchronizaci s přehrávačem.

Správa skladeb a seznamů stop v aplikaci Windows Media Player

Odstraňování skladeb a seznamů stop z knihovny aplikace Windows Media Player

- 1 Klepnutím označte položku.
- 2 Klepněte pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu **Delete** (Odstranit) odstraňte položku.

TIP Player. Seznam stop lze odstranit jen v samotném přehrávači nebo pomocí aplikace Windows Explorer (Průzkumník Windows).

Odstraňování seznamů stop prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Spusťte aplikaci **Windows Explorer** (Průzkumník Windows).
- 3 Přejděte do části **Philips GoGear > Media (Média) > Music (Hudba)**.
- 4 Označte seznam stop, který chcete odstranit, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Delete** (Odstranit).

Upravování informací o skladbách prostřednictvím aplikace Windows Media Player

- 1 Vyberte kartu **Library** (Knihovna).
- 2 Označte skladbu, kterou chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Edit** (Upravit).
- 3 Proveďte úpravy přímo v textovém poli.

Vyhledávání skladeb prostřednictvím aplikace Windows Media Player

- 1 Vyberte kartu **Library** (Knihovna).
- 2 Zadejte hledaný řetězec do pole hledání.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Search** (Hledat) spusťte vyhledávání.
- 4 Zobrazí se seznam skladeb, která obsahují hledaný řetězec.
- 5 Tyto skladby můžete přehrát, přenášet, odstranit, přidat do seznamu synchronizace atd.


Přenášení fotografií

DŮLEŽITÉ V počítači musí být nainstalován modul **Philips Device Plug-in**. Tento modul plug-in je nezbytný pro aktivaci podpory obrázků v přehrávači. Tento modul je nainstalován automaticky z dodaného disku CD, když v dialogovém okně **Install software** (Instalace softwaru) klepnete na tlačítko **Install** (Instalovat).

Zkontrolujte, zda je toto Plug-in zařízení instalováno, podívejte se do **Ovládací panel > Přidat nebo odebrat programy** a ověrte, zda je na seznamu i **Plug-in zařízení Philips**.

Aktivace podpory fotografií

- 1 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.
- 2 Přejděte do části **Tools** (Nástroje) > **Options** (Možnosti) > **Player** (Přehrávač).

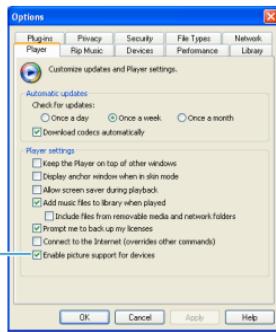

- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko **Enable picture support for devices** (Povolit podporu obrázků pro zařízení).

Přidávání fotografií do knihovny aplikace Windows Media Player

- 1 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.
- 2 Klepnutím na kartu **Library** (Knihovna) přejděte do knihovny médií.
- 3 Klepněte na tlačítko **Add to Library** (Přidat do knihovny) v levém rohu obrazovky.
- 4 Zvolte příkaz **Add Folder** (Přidat složku).
- 5 Vyberte složku, do které jste uložili fotografie, a klepněte na tlačítko **OK**.

Přenášení fotografií do přehrávače


DŮLEŽITÉ Fotografie lze přenášet pouze prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**. Fotografie nelze přenášet prostřednictvím aplikace **Windows Explorer** (Průzkumník Windows). Fotografie se v přehrávači nezobrazí.

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Spusťte aplikaci **Windows Media Player**.



- 3 Vyberte kartu **Sync** (Synchronizace).
- 4 V rozevírací nabídce v pravém podokně vyberte jako cílovou položku **Philips** nebo **Philips GoGear**.

Pokud nejsou na seznamu, stiskem **F5** provedte obnovu a pokus zopakujte.

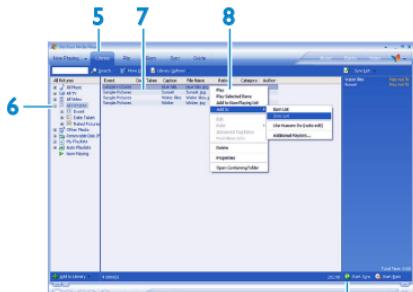


9

- 5 Klepnutím na kartu **Library** (Knihovna) přejděte do knihovny médií.
- 6 Klepnutím na položku **All Photos** (Všechny fotografie) v levém podokně zobrazíte seznam fotografií.
- 7 Klepnutím označte fotografii, kterou chcete zkopírovat do přehráváče.

TIP Chcete-li vybrat více fotografií, označte první požadovanou fotografiю, stiskněte a podržte klávesu **CTRL** na klávesnici počítače a označte ostatní požadované fotografię. Chcete-li vybrat všechny fotografie, označte první požadovanou fotografię, stiskněte a podržte klávesu **SHIFT** na klávesnici počítače a klepněte na poslední požadovanou fotografię.

- 8 Klepněte pravým tlačítkem myši na fotografię a vyberte příkaz **Add to** (Přidat do) > **Sync List** (Seznam synchronizace).
NEBO
Přetáhněte fotografię do seznamu **Sync List** (Seznam synchronizace) v pravém podokně.
- 9 Klepnutím na tlačítko **Start Sync** (Spustit synchronizaci) v dolní části obrazovky zahájíte synchronizaci.
> Průběh se zobrazí hned nad tlačítkem **Start Sync** (Spustit synchronizaci). Zobrazí se místní zpráva s informacemi o průběhu synchronizace.
Když zmizí zpráva, je přenos kompletní a vy můžete odpojit přehráváč.

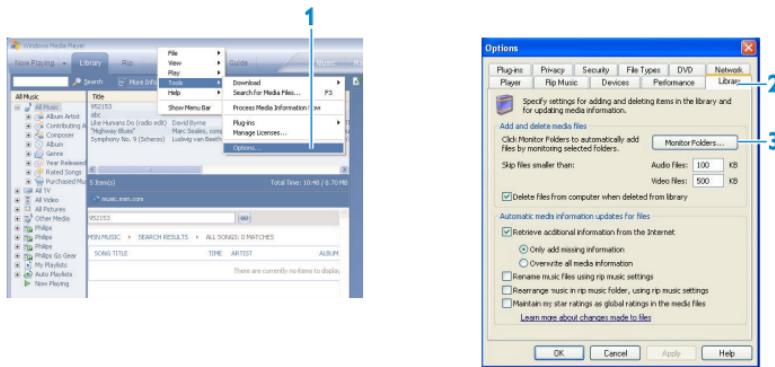

Chcete-li získat kompletní obsah knihovny pro nově přidaný obsah prostřednictvím aplikace WMP, můžete přejít do části:

- 1 Vyberte kartu Tools (Nástroje) > Options (Možnosti) .**
- 2 Vyberte kartu Library (Knihovna).**
- 3 Vyberte možnost Monitor Folders (Sledovat složky).**
- 4 Přidejte složky, ve kterých obvykle uchováváte hudbu a fotografie.**

Podrobné pokyny pro ovládání

Režim hudby

V tomto přehrávači je předem uloženo několik skladeb. Digitální hudbu a kolekce obrázků můžete přenášet z počítače do přehrávače prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**. Další informace o přenášení hudby jsou uvedeny v části **Uspořádání a přenos hudby pomocí aplikace Windows Media Player 10** v tomto návodu na použití.


Ovládací prvky

Během přehrávání hudby máte k dispozici následující funkce:

Funkce	Ovládání
Přehrát/pozastavit hudbu	Stiskněte tlačítko ►
Přejít na další skladbu	Stiskněte tlačítko ►►
Přejít na předchozí skladbu	Stiskněte tlačítko ◀◀
Vyhledávání dopředu	Stiskněte a podržte tlačítko ►►
Vyhledávání dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀
Přístup do nabídky možností	Stiskněte tlačítko MENU
Návrat k procházení	Stiskněte tlačítko ▲
Zvýšit hlasitost	Stiskněte tlačítko VOL +
Snížit hlasitost	Stiskněte tlačítko VOL -

Podrobné pokyny pro přístup k nabídce možností jsou uvedeny v části **Navigace pomocí svislého dotykového pruhu**.

Vyhledávání hudby

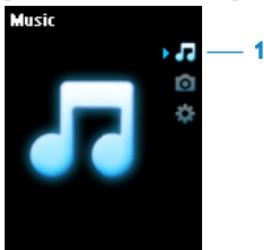

— 1

1 Výběrem položky **Music** (Hudba) v hlavní nabídce přejděte do režimu hudby.

Můžete hledat v následujících možnostech hudby:

Shuffle All (Náhodně vše)	▶ Skladby uvedené v abecedním pořadí				
All songs (Všechny písni)	▶ Kolekce hracích seznamů	▶ Skladby uvedené v pořadí přehrávání			
Playlists (Hrací seznamy)	▶ Interpreti uvedení v abecedním pořadí	▶ Alba uvedená v abecedním pořadí	▶ Skladby uvedené v pořadí podle alb		
Artists (Umělci)	▶ Žánry uvedené v pořadí	▶ Interpreti uvedení v abecedním pořadí	▶ Alba uvedená v abecedním pořadí	▶ Skladby uvedené v pořadí podle alb	
Albums (Alba)	▶ Alba uvedená v abecedním pořadí	▶ Skladby uvedené v pořadí podle alb			
Genres (Žánry)					



- Pomocí **SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU** procházejte hlavní nabídku nahoru a dolů.
(Podrobné pokyny pro přístup k položkám nabídky pomocí svislého dotykového pruhu jsou uvedeny v části **Navigace pomocí svislého dotykového pruhu** v tomto návodu.)
- Stisknutím tlačítka ►, provedte výběr nebo se stisknutím tlačítka ◀, vratte na předchozí úroveň.
- Stisknutím tlačítka ►II spusťte přehrávání výběru.

TIP Funkce **Superplay™** umožnuje přehrát vybranou hudbu nebo album ihned z libovolného bodu stisknutím tlačítka ►II po výběru.

Umění alba

Tento přehrávač GoGear zobrazuje grafiku alba písničky, kterou právě přehráváte, nebo při procházení seznamu skladeb nebo alb. Zobrazení grafiky alba lze aktivovat/deaktivovat v podnabídce Nastavení.


Pokud není žádná grafika alba k dispozici, zobrazí se standardní ikona obalu CD.

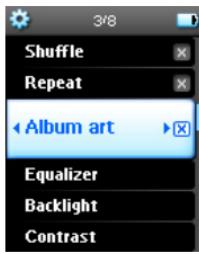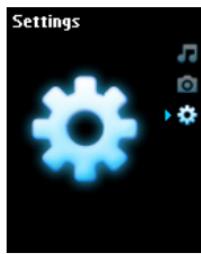

Stisknutím tlačítka ►, zobrazíte grafiku alba na celou obrazovku; stisknutím tlačítka ◀, obnovíte normální obrazovku přehrávání.

Režim přehrávání

Tento přehrávač lze nastavit na náhodné přehrávání skladeb **Shuffle All** (Náhodně všechno) nebo na opakování přehrávání skladeb **Repeat One** (Opakovat 1) nebo **Repeat All** (Opakovat vše).

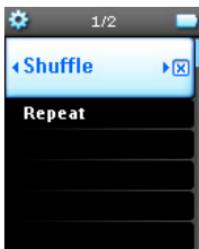

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku **Settings** (Nastavení) > **Play mode** (Režim přehrávání).
- 2 Pomocí **SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU** procházejte možnostmi nahoru a dolů.
- 3 Stisknutím tlačítka ▶ vyberte některou možnost.
- 4 Dalším stisknutím tlačítka ▶ zrušte výběr možnosti.

Během přehrávání hudby se zobrazí obrazovka aktivního režimu přehrávání výše.


TIP K výše uvedenému režimu přehrávání můžete také přistupovat během přehrávání hudby stisknutím tlačítka **MENU**.

Informace DRM (Digital Rights Management)

Pokud máte písň, které jste zakoupili on-line, uložené na přehrávači, čas od času se objeví zpráva "**Potíže s licencí**" Důvodem je, že by mohlo dojít k vypršení licence na skladbu v přehrávači a synchronizaci s počítačem pomůžete aktualizovat tuto licenci nejaktuálnějšími informacemi.

Používání sampleru

Sampler představuje zajímavý způsob vyhledávání hudby v přehrávači. Lze spustit přístupem do kontextové nabídky z hudební knihovny. To je dostupné jen z některých voleb.

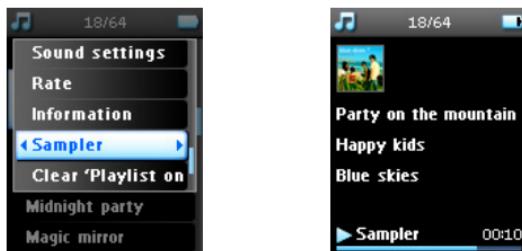


Playlists (seznamy stop), Albums (alba), Artists (interpreti) atd.). Délka přehrávání je omezena na 10 sekund. Při použití funkce sampleru u licencované nahrávky s omezeným počtem přehrávání se tento počet sníží.

- 1 Pomocí tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** můžete ve funkci sampleru přecházet dopředu nebo opakovat přehrávání skladby.
- 2 Jakmile se dostanete na požadovanou skladbu, stisknutím tlačítka **▶⏸**, v režimu Sampler (sampleru) se tato funkce ukončí a bude zahájeno normální přehrávání.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀**, ukončete režim Sampler (sampleru).

Skladby budou přehrány v pořadí od úrovně, na které jste do režimu Sampler (sampleru) vstoupili.

Nastavení zvuku

Nastavte přehrávač tak, aby přehrával písňě s různým nastavením EQ (ekvalizérů).

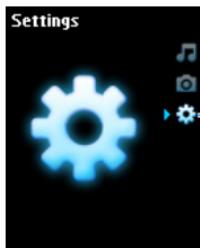

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku **Settings** (Nastavení) > **Sound settings** (Nastavení zvuku).
- 2 Pomocí **SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU** procházejte seznam následujících možností: **SRS WOW**, **Rock**, **Funk**, **Techno**, **HipHop**, **Classical** (Klasika), **Jazz**, **Spoken Word** (Mluvené slovo), **Custom** (Vlastní) nebo **Off** (Vypnout). Můžete vybrat pouze jednu možnost.

Nastavení **Custom** (Vlastní) umožňuje specifikovat požadované nastavení ekvalizéru provedením individuálních nastavení bass (hloubek) (B), low (nízkých tónů) (L), mid (středních tónů) (M), high (vysokých tónů) (H) treble (a výšek) (T).

- 3 Stisknutím tlačítka ▶ vyberte požadovanou možnost.

TIP Během přehrávání hudby můžete také měnit **EQ settings** (nastavení ekvalizéru) (vyjma možnost **Custom** (Vlastní)) stisknutím tlačítka **MENU** (NABÍDKA) > **Sound settings** (Nastavení zvuku).

Hrací seznam na cestu

Playlist on the go (Hrací seznam na cestu) je seznam stop, který lze vytvořit v přehrávači na cestě.

Všechny skladby budou v seznamu stop zobrazeny v pořadí přehrávání. Nové skladby budou automaticky přidávány na konec seznamu.

Přidávání skladeb do hrací seznam na cestu

Do **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu) můžete přidávat oblíbené skladby, alba, interprety a žánry během přehrávání hudby



1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

2 Vyberte příkaz **Add to Playlist on the go** (Přidat do "Hracího seznamu na cestu").

> Zobrazí se zpráva **[item name] added to playlist on the go** ([jméno položky] přidáno do "Hracího seznamu na cestu").

Rovněž můžete přidávat skladby, alba, interprety a žánry do **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu) z hudební knihovny přehrávače GoGear.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte příkaz **Add to Playlist on the go** (Přidat do "Hracího seznamu na cestu").

2 Zobrazí se zpráva **[item name] added to playlist on the go** ([jméno položky] přidáno do "Hracího seznamu na cestu")

Přehrávání Hrací seznam na cestu

1 Vyberte příkaz **Music** (Hudba) > **Playlists** (Hrací seznamy) > **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu).

2 Vyberte požadovaný seznam stop a stiskněte tlačítko **▶II.**

Uložení mobilního seznamu stop

Mobilní seznam stop lze uložit. Seznam bude uložen pod jiným názvem a **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu) bude vyprázdněn.



- 1 Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte příkaz **Save 'playlist on the go'** (Uložit "Hrací seznam na cestu").
> Zobrazí se zpráva **Save 'playlist on the go'?** (Uložit "Hrací seznam na cestu")?
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka **Save** (Uložit).
> Zobrazí se zpráva "**Hracího seznamu na cestu**" uložen jako: '**Hracího-seznamu-na-cestu'[datum-číslo]!**

Vymazání mobilního seznamu stop


Můžete vymazat všechny skladby v **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu).

- 1 Vyberte příkaz **Music** (Hudba) > **Playlists** (Hrací seznamy) > **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu).
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte příkaz **Clear 'Playlist on the go'** (Vymazat "hrací seznam na cestu").
- 3 Volbou **Clear** (Vymazat) vymazete všechny skladby ve vybraném mobilním seznamu stop.
Volbou **Cancel** (Storno) se vrátíte do předchozí nabídky

TIP Tato operace vyprázdní **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu) ale neodstraní dané skladby z přehrávače.

Odebírání skladeb z Hrací seznam na cestu

Můžete odebírat konkrétní skladby z **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu).

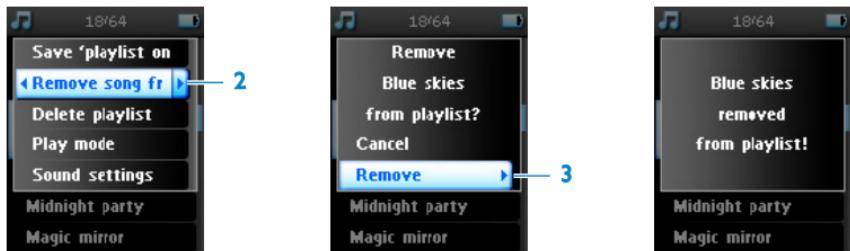

- 1 Vyberte skladbu v části **Music** (Hudba) > **Playlists** (Hrací seznamy) > **Playlist on the go** (Hrací seznam na cestu).
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte příkaz **Remove song from list** (Odebrat písň ze seznamu).
-> Zobrazí se zpráva **Remove [song name] from playlist?** (Odebrat [název písni] z hracího seznamu?)
- 3 Klepnutím na tlačítko **Remove** (Odstranit) odstraníte skladbu z mobilního seznamu stop.
-> Zobrazí se zpráva **[název písni] odstraněno** ze seznamu stop.

Skladba bude odebrána pouze ze seznamu stop, nikoli z přehráváče.

Nejčastěji přehrávané

Výběrem tohoto seznamu stop můžete přehrát 100 nejčastěji přehrávaných skladeb.

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku **Music** (Hudba) > **Playlists** (Hrací seznamy) > **Most played** (Nejčastěji přehrávané).
-> V seznamu se zobrazí 100 skladeb nejčastěji přehrávaných v tomto přehrávači. První skladba v tomto seznamu je nejčastěji přehrávaná.
- 2 Obnovte počítadlo přehrávání na 0 pomocí **Nastavení** > **Nastavení hudební knihovny** > **Vymazat počítadlo přehrávání**.

Další seznamy stop

Můžete přenášet seznamy stop do přehrávače pomocí aplikace **Windows Media Player**.

Podrobnosti jsou uvedeny v části **Správa seznamů stop aplikace Windows Media Player - Přenášení seznamů stop** v tomto návodu an použití.

Odstranění seznamu stop z přehrávače

Seznam stop v přehrávači nelze odstranit prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**.

Musíte jej odstranit prostřednictvím samotného přehrávače.

1 Spusťte přehrávání seznamu stop, který chcete odstranit.

2 Stiskněte tlačítko **MENU**.

3 Vyberte příkaz **Delete playlist** (Vymazat hrací seznam).

> Zobrazí se zpráva **Delete [playlist name]?** (Vymazat [Název hracího seznamu]?).

4 Vyberte příkaz **Delete** (Vymazat).

> Zobrazí se zpráva **[playlist name] deleted!** ([Název hracího seznamu] smazán!)

Hodnocení skladeb

Můžete ohodnotit každou skladbu 1 až 5 hvězdičkami.




- 1 Vyberte skladbu z hudební knihovny.
- 2 Stiskněte tlačítka **MENU** a vyberte položku **Rate** (Ohodnotit).
- 3 Ohodnotěte píseň od ★ do ★★★★★.

> Při příštém připojení přehrávače k počítači a spuštění aplikace **Windows Media Player** bude hodnocení skladeb v aplikaci **Windows Media Player** zaktualizováno informacemi v přehrávači.

Přehravání

Můžete procházet hudební knihovnu nebo fotografie během poslechu hudby.

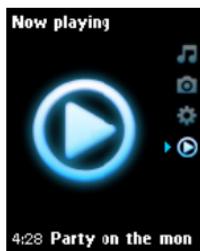


Chcete-li se vrátit na obrazovku přehrávání, stisknutím tlačítka ◀ přejděte zpět do hlavní nabídky a vyberte položku **Now playing** (Nyní přehravám).

Fotografie

V tomto přehráváči můžete prohlížet vaše oblíbené fotografie. Během prohlížení fotografií můžete také zároveň poslouchat hudbu.

Přenášení fotografií z počítače do přehrávače

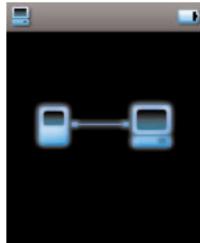

Můžete přenášet fotografie z počítače do přehrávače prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**. Další podrobnosti najdete v části **Uspořádání a přenos hudby pomocí aplikace Windows Media Player 10** v tomto návodu na použití.

Přenášení fotografií z přehrávače do počítače

1 Připojte přehrávač k počítači.


> Tento přehrávač bude v aplikaci **Windows Explorer** (Průzkumník Windows) označen jako **Philips** nebo **Philips GoGear**.

2 Přejděte do části **Media** (Média) > **Pictures** (Fotografie) .

3 Přetáhněte myší fotografie do libovolného umístění v počítači.

Vyhledávání fotografií v přehrávači

Fotografie jsou v tomto přehrávači zorganizovány v albumech podobným způsobem, jako v aplikaci **Windows Media Player**.

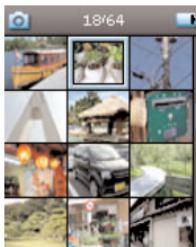

Obr. 1



Obr. 2

1 V hlavní nabídce zvolte **Fotky**.

> Uvidíte seznam všech fotoalb.

2 Vyberte fotoalbum, které si chcete prohlédnout.

> Zobrazí se *miniatury* (obr. 1) všech fotografií v albumu.

3 Pomocí **SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU** vyhledejte a vyberte fotografií, kterou chcete zobrazit v plné velikosti (obr. 2).

4 Klepáním na horní nebo dolní konec **SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU** přejděte na další nebo předchozí fotografií.

Osobní snímek

Když je v **Nastavení > Vlastní nastavení > Osobní snímek** nastaven osobní snímek, nastaví se aktuálně zvýrazněná fotka ve fotoalbu vašeho přehrávače jako osobní snímek.

Nastavení osobního snímku je dostupné jen přes kontextovou nabídku.

Philips Photo Fixer

Pokud jste zkontrolovali všechno výše uvedené, ale přesto přetrvávají potíže s prohlížením snímků ve vašem přehrávači, můžete použít **Philips Photo Fixer**.

Na počítači:

- 1 Přejděte na **Start > Programy > Philips > Philips Photo Fixer**.
- 2 Připojte přehrávač k počítači.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Prezentace

Při prezentaci budou zobrazeny všechny fotografie v albumu v plné velikosti. Během prezentace se budou fotografie automaticky měnit v daném intervalu. Během prezentace se může na pozadí přehrávat hudba z určeného seznamu stop.

Spuštění prezentace

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku **Photos (Fotografie)**.
- 2 Vyberte fotoalbum, které si chcete prohlédnout.
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte příkaz **Start slideshow (Spustit slideshow)**.

Prezentaci můžete spustit ze seznamu alb, z náhledu miniatuktur nebo ze zobrazení v plné velikosti.

Prezentaci můžete ukončit stisknutím tlačítka ▶.

Přizpůsobení nastavení prezentace

Nastavení	Možnosti	Popisy
Slideshow music (Hudba pro slideshow)	Alfabetyczne listy odtwarzania / Brak (Abecední seznam stop / Žádný)	Zvolte seznam stop, který se má přehrávat na pozadí během prezentace
Transitions (Přenosy)	Off (Vypnout) / Vertical wipe (Svislé setření) / Fade (Vyblednutí)	Zvolte přechodový efekt mezi snímky
Set time per slide (Nastavit čas na snímek)	2 sekundy / 4 sekundy / 6 sekundy / 8 sekundy / / 10 sekundy / 20 sekundy 40 sekundy / 60 sekundy	Zvolte nastavení času mezi snímky
Shuffle slideshow (Přepnout slideshow)	On (Zapnout)/ Off (vypnout)	Zvolte zobrazování snímků v náhodném pořadí nebo v pořadí podle albumu
Repeat slideshow (Opakovat slideshow)	On (Zapnout)/ Off (vypnout)	Zvolte opakování snímků

Hudební doprovod prezentace

Během prezentace můžete přehrávat hudbu na pozadí tak, že přiřadíte seznam stop v části **Slideshow settings** (Nastavení slideshow). Můžete zvolit přehrávání libovolného seznamu stop během prezentace.


- 1 V hlavní nabídce vyberte položku **Photos** (Fotografie).
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**, vyberte možnost **Slideshow settings** (Nastavení slideshow) > **Slideshow music** (Hudba pro slideshow) a zvolte jeden ze seznamů stop.

Během prezentace nelze skladby pozastavovat, přeskakovat nebo rychle posouvat dopředu nebo dozadu.

TIP Nastavení prezentace umožňují časovat zobrazení snímků. Chcete-li prezentaci ovládat, doporučujeme, abyste zobrazovali snímky v plné velikosti a podle potřeby přecházeli dopředu a dozadu. Hudba, kterou jste přehrávali před spuštěním prezentace, bude pokračovat.

Nastavení

V nabídce nastavení lze provádět úpravy a vlastní předvolby přehrávače GoGear.

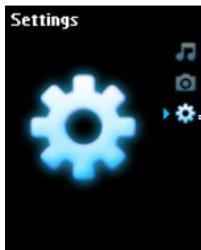

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku **Settings** (Nastavení).
- 2 Pomocí **SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU** vyberte požadovanou volbu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▶ přejdete na další úroveň. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte na předchozí úroveň.
- 4 Stisknutím tlačítka ▶ potvrďte výběr.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ ukončete nabídku nastavení.

V nabídce **Settings** (Nastavení) jsou k dispozici následující volby:


Nastavení	Možnosti	Další možnosti	Popis
Language	English (English), French (Francais), Italian (Italiano), German (Deutsch), Spanish (Español), Dutch (Nederlands), Swedish (Svenska), Portuguese (Português), Simplified Chinese , Traditional Chinese , Korean , Japanese		Zvolte jazyk zobrazení na displeji

Nastavení	Možnosti	Další možnosti	Popis
Play mode (Režim přehrávání)	Shuffle All (Náhodně vše)		Zaškrnutím tohoto polička povolíte náhodné přehrávání vybraných skladeb
	Repeat (Opakovat)		Volbou Repeat one (Opakovat 1) nebo Repeat all (Opakovat vše) budou vybrané skladby opakovány ve smyčce
Sound settings (Nastavení dívu)	Vypnout, SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Klasika), Jazz, Spoken word (Mluvené slovo), Custom (Vlastní)		Zvolte ekvalizér pro dosažení optimálního hudebního zážitku
Display settings (Zobrazit nastavení)	Backlight (Podsvícení)	10 sec / 30 sec / 45 sec / 60 sec / (10 Sekundy / 30 Sekundy / 45 Sekundy / 60 Sekundy)	Zvolte dobu podsvícení displeje
	Brightness (Jas)	25 úrovní	Zvolte úroveň kontrastu pro nastavení jasu
Personalization (Osobní nastavení)	Skins (Maska)	Maska 1/Maska 2	Přizpůsobte přehrávač vlastním vzhledem
	Personal image (Osobní snímek)	On (Zapnout) / Off (vypnout)	Zobrazte snímek vašeho výběru vždy, když zapnete přehrávač.
Album Art (Umění alba)	On (Zapnout) / Off (vypnout)		Zaškrnutím tohoto polička se u přehrávané skladby zobrazí grafika alba
Sleep timer (Časovač spánku)	Off / 15 Min / 30 Min / 1 Hour / 1.5 Hour / 2 Hours (Vypnout / 15 min / 30 min / 1 hod. / 1,5 hod. / 2 hod.)		Zvolte nastavení časovače vypnutí přehrávače automaticky po 15, 30, 60, 90 nebo 120 minutách

Nastavení	Možnosti	Další možnosti	Popis
Date and time (Datum a čas)	Set date (Nastavit datum)	Day (Den)/ Month (Měsíc)/ Year (Rok)	Zadejte den, měsíc a rok do přehrávače.
	Set time (Nastavit čas)	Hour / Minute / Second (Hodina/Minuta/Sekunda)	Zadejte hodiny, minuty a sekundy do přehrávače.
	Show time in header (Zobrazit čas v hlavičce)		Zaškrnutím tohoto políčka bude čas zobrazen v horní části obrazovky
Clicker sound (Zvuk klepnutí)	Device (Zařízení)		Zaškrnutím tohoto políčka povolíte zvuk cvakání při používání dotykové plochy nebo tlačitek
	Headphones (Sluchátka)		Zaškrnutím tohoto políčka povolíte zvuk cvakání do sluchátek při používání dotykové plochy nebo tlačitek.
Information (Informace)	Information summary (Souhrn informací)	Kapacita, Volné místo, ID zařízení, Verze firmware, Stránka podpory	Zobrazí informace o přehrávači
	Call centers (Střediska volání)		Zobrazí kontaktní čísla telefonních center
Reset play count (Vynulovat počítadlo přehrávání)	Reset / Cancel (Vynulovat/Storno)		Zvolte Reset pro vymazání počítadla přehrávání u "Nejčastěji hrané" na nulu.

Nastavení	Možnosti	Další možnosti	Popis
Demo mode (Demo režim)	Demo mode (Demo režim) Start demo (Spustit demo)	Start / Cancel (Start / Storno)	Pro zrušení demo režimu odškrtněte tuto volbu. Stiskněte ► pro spuštění demo režimu . Stačí jen stisknout jakékoli tlačítka na přední straně přehrávače pro ukončení tohoto režimu.
Factory Settings (Nastavení výrobce)	Restore factory (Obnovit nastavení výrobce)	Restore / Cancel (Obnovit / Storno)	Zvolte Obnovit pro vymazání aktuálního nastavení přehrávače a přechod na výchozí nastavení výrobce.

Používání přehrávače k uchovávání a přenášení datových souborů

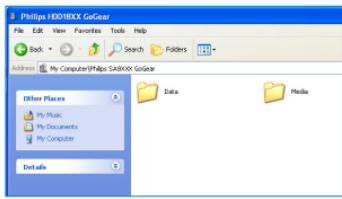

Tento přehrávač lze používat k uchovávání a přenášení datových souborů kopírováním datových souborů do složky **Data** v přehrávači prostřednictvím aplikace **Windows Explorer** (Průzkumník Windows)

Datové soubory uložené ve složce Data nelze načítat přímo z přehrávače. Tyto datové soubory lze načítat pouze v počítači po jejich přenesení z přehrávače do počítače.

Aktualizace přehrávače

Tento přehrávač je řízen vnitřním programem, který se nazývá firmware. Po zakoupení tohoto přehrávače mohou být vydány nové verze firmwaru.

Stav firmwaru v přehrávači monitoruje softwarový program **Philips Device Manager**, který vás upozorní, jestliže bude k dispozici nový firmware. K tomuto účelu je zapotřebí připojení k Internetu.

Nainstalujte program **Philips Device Manager** z dodaného disku CD nebo si stáhněte nejnovější verzi z webových stránek www.philips.com/support nebo www.philips.com/usasupport. (uživatelé v USA).


Po nainstalování se program **Philips Device Manager** při každém připojení přehrávače k počítači automaticky připojí k Internetu a zkontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.

Ruční ověření aktuální verze firmwaru

Zkontrolujte, zda je přehrávač zcela nabity

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Spusťte program **Philips Device Manager** z nabídky **Start > Programs (Programy) > Philips Device Manager**.



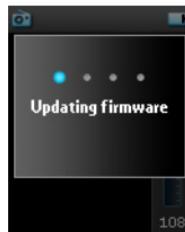

3 Vyberte zařízení.

4 Klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.

> Program **Philips Device Manager** zkонтroluje, zda je na Internetu k dispozici nový firmware, a nainstaluje jej do počítače.

5 Po zobrazení zprávy **Update completed** (Aktualizace dokončena) klepněte na tlačítko **OK** a odpojte přehrávač.

> Zobrazí se zpráva **Updating firmware** (Aktualizace firmware).

Po dokončení aktualizace firmwaru se přehrávač automaticky restartuje. Nyní je přehrávač znova připraven k používání.

Řešení problémů

Přehrávač přeskakuje skladby.

Přeskočená skladba je pravděpodobně chráněna. Pravděpodobně nemáte dostatečná oprávnění pro přehrání přeskočené skladby v tomto přehrávači. Informujte se o hudebních právech u poskytovatele skladby.

Operační systém Windows nerozpoznal tento přehrávač.

Ujistěte se, že váš počítač používá **Windows XP** (SP2 nebo vyšší).

Přehrávač nelze zapnout.


Přehrávač nebyl delší dobu používán a baterie je vybitá. Nabijte přehrávač.

V případě chyby zařízení připojte přehrávač k počítači a pomocí programu **Philips Device Manager** přehrávač resetujte.

DŮLEŽITÉ Po dokončení obnovy bude veškerý obsah z přehrávače vymazán. Z tohoto důvodu před obnovou zazálohujte všechny soubory. Po obnově provedte synchronizaci přehrávače, aby se do přehrávače znova přenesly hudební soubory.

- 1 Spusťte program **Philips Device Manager** z nabídky **Start > Programs (Programy) > Philips Device Manager**.



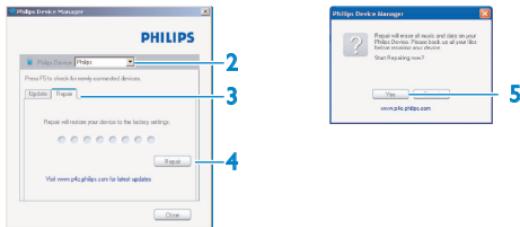

2 Vyberte zařízení.

3 Vyberte kartu Repair (Oprava).

4 Klepněte na tlačítko Repair (Opravit).

> Bude zahájena obnova zařízení.

5 Pokračujte klepnutím na tlačítko Yes (Ano).

6 Po dokončení obnovy klepněte na tlačítko OK a odpojte přehrávač.

> Po dokončení aktualizace firmwaru se přehrávač automaticky restartuje. Nyní je přehrávač znova připraven k používání.

Po přenesení není v přehrávači žádná hudba

Nemůžete-li najít skladby, které jste přenesli do přehrávače, zkontrolujte následující body:

- Přenesli jste skladby pomocí aplikace **Windows Media Player**? Soubory přenesené jinými prostředky budou rozpoznány jen jako datové soubory. Nezobrazí se v hudební knihovně přehrávače a skladby nelze přehrát.
- Jsou skladby ve formátu MP3 nebo WMA? Jiné formáty v tomto přehrávači nelze přehrát.

Po přenesení nejsou v přehrávači žádné fotografie


Nemůžete-li najít fotografie, které jste přenesli do přehrávače, zkontrolujte následující body:

- Přenesli jste fotografie pomocí aplikace **Windows Media Player**? Soubory přenesené jiným způsobem nelze v tomto zařízení zobrazit.



- Je v počítači nainstalovaný modul **Philips Device Plug-in**? Ihned po přenesení fotografií v aplikaci **Windows Media Player** se zobrazí místní obrazovka Philips. Pokud se nezobrazí, modul plug-in pravděpodobně chybí. Chcete-li se přesvědčit, zda je tento modul plug-in k dispozici v počítači, přejděte do části **Control Panel** (Ovládací panely) > **Add or Remove Programs** (Přidat nebo odebrat programy) a zkontrolujte, zda je uvedena položka **Philips Device Plug-in**. Pokud ne, nainstalujte software znovu z dodaného disku CD.
- Pravděpodobně jste odpojili zařízení příliš brzo poté, co byl dokončen přenos fotografií v aplikaci **Windows Media Player**. Před odpojením zařízení vždy počkejte, až se zobrazí a zmizí místní zpráva **Philips**.
- Jsou fotografie ve formátu JPEG? Fotografie jiných formátů nelze do přehrávače přenášet.

Na displeji přehráváče GoGear se nezobrazuje grafika alba

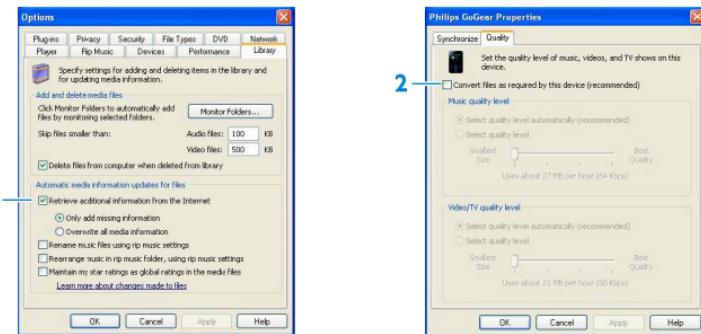

- Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost **Retrieve additional information** (Načítat dodatečné informace) na kartě Internet. Tato možnost zajišťuje, aby se aktualizovaly rovněž grafiky alb vašich skladeb.
- Připojte zařízení, v podokně vlastností zařízení vyberte kartu **Quality** (Kvalita) a zkontrolujte, zda není zaškrtnuté políčko **Convert files as required by this device** (Převádět soubory podle požadavků tohoto zařízení).

Došlo k zamrznutí přehráváče GoGear

- Dojde-li k zamrznutí přehráváče (což je velice nepravděpodobné), neztrácejte hlavu. Zasuňte úzký kolík nebo jiný ostrý předmět do otvoru resetu na zadní straně přehráváče. Podržte tlačítko stisknutá, dokud se přehráváč nevpyne.

Stávající obsah v přehrávači nebude vymazán.

- Pokud se nic nestane, nechte nabíjet baterii alespoň 4 hodiny a zkuste přehráváč znova zapnout nebo resetovat. Jestliže problém přetrává, pravděpodobně bude třeba přehráváč opravit pomocí programu **Philips Device Manager**. (Podrobnosti viz část **Aktualizace přehráváče** v tomto návodu na použití.)

Přehrávač je plný, ale obsahuje méně skladeb, než se předpokládalo

Skladby jsou ukládány na pevný disk přehrávače. Zkontrolujte číslo modelu pro ověření skutečné velikosti paměti. Aby bylo možné v přehrávači uchovávat více skladeb, použijte skladby ve formátu WMA (64 kb/s+) s variabilní přenosovou rychlostí.

+ Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu WMA rychlostí 64 kbps.

Důležité bezpečnostní informace

Obecná údržba

Poškození a závadám výrobku lze předejít:

- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Chraňte přehrávač před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- Přehrávač nesmíte ponořit do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do příhrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohlo dojít k poškození přehrávače.
- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.
- Zálohujte soubory. Uchovávejte originální soubory stažené do zařízení. Společnost Philips není odpovědná za ztrátu dat v případě, že se výrobek poškodí a nelze z něj data načíst.
- Spravujte (přenášeje, odstraňuje apod.) hudební soubory pouze pomocí dodaného hudebního softwaru. Vyhnete se tak problémům!

Provozní a skladovací teploty

- Přehrávač používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 35°C (32 až 95°F).
- Přehrávač uchovávejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45°C (-4 až 113°F).
- Životnost baterií se může při nízkých teplotách zkrátit.

Bezpečný poslech

Poslouchejte na střední hlasitost.

- Při používání sluchátek na vysokou hlasitost může dojít k poškození sluchu. Tento výrobek může vydávat zvuky v řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u normálních osob, a to i při vystavení do 1 minuty. Vyšší řády decibelů jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou sluchu.
- Zvuky mohou mást. Během doby se váš sluch přizpůsobí "pohodlné hladině" i vyšších hlasitosti. Po delším poslechu tedy to, co zní "normálně", může být hlasité a škodlivé pro váš sluch. Jako ochrana proti tomu nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než si na ni váš sluch přivykne, a nechte ji tam.



Ustavení bezpečné hlasitosti:

- Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.
- Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a jasně bez deformací.

Poslouchejte rozumně dlouhou dobu:

- Prodlužované vystavení hluku i na normálně "bezpečných" úrovních může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte toto zařízení rozumně a dodržujte příslušné přestávky.

Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání sluchátek.

- Poslouchejte rozumnou hlasitost rozumně dlouho.
- Dávejte pozor, abyste nenastavovali hlasitost po přivyknutí sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Doporučujeme postupovat opatrně nebo dočasně přerušit používání v případně nebezpečných situacích.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice, skateboardingu, atd.; může dojít k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto počinání protiprávní.

Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky):

Důležité: Společnost **Philips** zaručuje soulad maximálního zvukového výkonu svých audio přehrávačů stanoveného příslušnými regulačními úřady jen v případě použití s originálním modelem dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky dodanými společností **Philips**.

Informace o autorských právech

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky příslušných společností a organizací.

Neautorizované kopírování jakýchkoli nahrávek stažených z Internetu nebo vytvořených ze zvukových disků CD představuje porušení autorských práv a mezinárodních dohod.

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných proti kopírování včetně počítačových programů, nahrávek vysílání a zvukových nahrávek může představovat porušení autorských práv a trestný čin. Toto zařízení nesmíte k takovým účelům používat.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek je zakázána bez svolení společnosti Microsoft nebo její autorizované pobočky.

Dodavatel obsahu používají technologii digitální správy práv pro aplikaci Windows Media, obsaženou v tomto zařízení ("WM-DRM"), aby byla ochráněna integrita obsahu ("zabezpečený obsah") a aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebylo zcizeno. Toto zařízení používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu software WM-DRM ("WM-DRM Software"). Pokud dojde k narušení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení, může společnost Microsoft zrušit (sama nebo na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu ("vlastníci zabezpečeného obsahu")) práva softwaru WM-DRM k přístupu k novým licencím pro kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Zrušením práv k softwaru WM-DRM může vašemu zařízení zabránit v přenosu, ukládání, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu, který jste dříve na zařízení uložili. Zrušení práv k softwaru WM-DRM nemění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušených práv k softwaru WM-DRM je odeslán na vaše zařízení, kdykoliv si stáhnete licenci pro zabezpečený obsah z internetu nebo počítače. Společnost Microsoft může, v souladu s touto licencí, také ukládat na vaše zařízení seznamy zrušených práv k softwaru WM-DRM jménem vlastníků zabezpečeného obsahu, které mohou zakázat vašemu zařízení kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu.

Pokud dojde ke zrušení práv k softwaru WM-DRM, společnost Philips se pokusí provést dostupné aktualizace softwaru, aby došlo k obnovení některých nebo všech funkcí zařízení, tedy přenášení, ukládání, přístupu, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného

obsahu. Dostupnost těchto aktualizací nezávisí pouze na vůli společnosti Philips. Společnost Philips nezaručuje, že po zrušení práv k softwaru VWM-DRM budou tyto aktualizace softwaru k dispozici. Pokud tyto aktualizace k dispozici nebudou, vaše zařízení nebude schopné přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat zabezpečený obsah - a to ani zabezpečený obsah, který je již na zařízení uložen.

Navíc, i když tyto aktualizace k dispozici budou, nemusí obnovit schopnost zařízení přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat zabezpečený obsah, který byl dříve na zařízení uložen. V některých případech bude možné přenášet obsah z počítače. V ostatních případech bude nutné znovu zakoupit již dříve získaný zabezpečený obsah.

Shrnutí - Společnost Microsoft, vlastníci zabezpečeného obsahu a distributoři zabezpečeného obsahu vám mohou zcela zamezit nebo omezit přístup k zabezpečenému obsahu. Mohou také zabránit vašemu zařízení v přenášení, ukládání, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu i poté, co byl získán a zaplacen. Pro odepření, pozastavení nebo jiné omezení přístupu k zabezpečenému obsahu nebo pro zabránění vašemu zařízení v přenášení, ukládání, přístupu, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu není nutný váš souhlas nebo souhlas či svolení společnosti Philips. Společnost Philips nezaručuje, že budete moci přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat, přehrávat nebo mít přístup k zabezpečenému obsahu.

PlaysForSure, Windows Media a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo dalších zemích.

Protokolování dat

Cílem společnosti Philips je zvyšovat kvalitu tohoto výrobku tak, aby přinášel uživateli kvalitnější zábavu. Pro identifikaci profilu používání toto zařízení protokoluje některé informace a data do energeticky nezávislé paměti. Tato data se používají k identifikaci a rozpoznávání veškerých závad nebo problémů, se kterými se při používání zařízení můžete setkat. Ukládají se například data o trvání přehrávání v režimu hudby, trvání přehrávání v režimu rádia, počet případů vybití baterie atd. Uložená data neobsahují informace o používaném obsahu nebo médiích nebo o zdroji stahování. Data uložená v zařízení lze načíst JEN v případě, že uživatel zařízení vrátí do servisního centra Philips a JEN s cílem zjednodušit zjišťování a prevenci chyb. Uložená data budou zpřístupněna uživateli na jeho první žádost.

Likvidace starého výrobku

Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu pro elektrické a elektronické výrobky.

Jednejte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte staré produkty v rámci běžného domovního odpadu. Řádnou likvidaci starého produktu napomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Technické údaje

Zdroj napájení	Vnitřní nabíjecí baterie Li-ion 600 mAh**
Vícenapěťová nabíječka/adaptér	úplné nabítí 4 hodiny; rychlonabíjení 1 hodina
Rozměry	90 x 46 x 9mm
Hmotnost	48g
Obraz/displej	Displej LCD s bílým podsvícením, 128 x 160 obrazových bodů, 65 000 barev
Zvuk	Odstup kanálů 35dB Nastavení ekvalizéru SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Klasická), Jazz, Spoken Word (Mluvené slovo), Custom (Vlastní) Kmitočtová odezva 20-16 000Hz Poměr signál/šum > 82dB Zvukový výkon (RMS) 2 x 10 mW

Přehrávání zvuku

Doba přehrávání	20 hodin**
Formát komprese	MP3 (8-320kb/s a VBR) WAV WMA (32-192kb/s; vzorkovací frekvence: 8 / 11,025 / 16 / 22,050 / 24 / 32 / 44,1 / 48kHz)
Podpora značek ID3	Název alba, název žánru, název skladby a jméno interpreta

Paměťové úložiště

Kapacita integrované paměti	Pamięć flash SA9100 1GB ⁺ Pamięć flash SA9200 2GB ⁺
Možnosti připojení	Sluchátka 3,5 mm, USB 2.0 ⁺⁺ , dokovací konektor Philips, 5 V DC
Přenášení hudby a fotografií	Prostřednictvím aplikace Windows Media Player 10
Přenášení dat	Prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows
Požadavky na systém	Operační systém Windows® XP (s aktualizací SP2 nebo vyšší) Procesor Pentium 300 MHz nebo vyšší 128 MB paměti RAM 500 MB volného místa na pevném disku Připojení k Internetu Aplikace Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší Grafická karta Zvuková karta Port USB

** Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

+ 1MB = 1 milion bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
1GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
Celá paměťová kapacita nemusí být k dispozici, protože určitá část paměti bude vyhrazena pro přehrávač.
Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu WMA rychlosť 64 kbps.

++ Skutečná přenosová rychlosť se může lišit v závislosti na operačním systému a softwarové konfiguraci.

Slovniček

Album	Soubor skladeb/fotografií.
Kontextová nabídka	Nabídka, která obsahuje spustitelnou akci/funkci související s aktuálním stavem.
DRM (Digital Rights Management)	Technologie, která zajišťuje trvalou úroveň ochrany digitálního obsahu šifrováním pomocí kryptografického klíče. Aby mohli oprávnění příjemci (nebo koncoví uživatelé) odemknout a použít obsah, musí získat licenci.
Setrvačník	Koncepce Superscroll™, která využívá metafore a fyzikálních vlastností kola, tzn. vložená energie definuje rychlosť, zpomalení.
Žánry	Konkrétní styl nebo typ hudby.
MP3	Formát komprese zvuku známý jako MPEG-1 Audio Layer 3.
Fotografie	Snímek, fotografie nebo obrázek ve formátu souboru JPEG.
Hrací seznamy	Seznam obsahu digitálního média
Hrací seznam na cestu	Seznam stop, který lze vytvořit v přehrávači přidáváním oblíbených skladeb, alb, interpretů a žánrů během přehrávání hudby.
Ripování	Kopírování digitálního mediálního obsahu ze zvukového disku CD. Během ripování je možné obsah převádět do jiných formátů.
Kořenová nabídka	Hlavní nabídka, která se nachází na vrcholu stromové struktury uživatelského rozhraní.
Sampler	Režim náhledu zvuku, ve kterém jsou přehrávány krátké ukázky různých skladeb.
Vzhled	Uživatelské rozhraní, které nabízí alternativní vzhled a možnost individualizace.
Skladby	Individuální stopa nebo samostatný kus hudebního obsahu.
Superscroll™	Ochranná známka společnosti Philips, která označuje navigační funkci uživatelského rozhraní pro zvýšení rychlosti procházení dlouhých seznamů obsahu.

Synchronizace	Proces udržování souborů digitálních médií v přenosném zařízení podle pravidel stanovených uživatelem. Může vyžadovat kopírování souborů digitálních médií z počítače do zařízení, aktualizování informací v zařízení nebo odstraňování souborů ze zařízení.
Miniatura	Malá verze skutečného obrázku, která se používá pro indexování a procházení.
Titul	Největší jednotka obsahu digitálních médií. V případě disku CD to může být název
Svislý dotykový pruh	Ovládací tlačítka, která se používají k procházení seznamů nahoru a dolů
WAV	Formát souboru digitálních médií pro uchovávání zvuku.
Windows Media Audio (WMA)	Zvukový soubor formátu Windows Media Format. Zvukový obsah souboru je zakódován některým kodekem Windows Media Audio.

Společnost PHILLIPS vyhrazuje právo provádět změny konstrukce a specifikací za účelem zlepšování produktů bez předchozího upozornění.



 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
wk6241



Printed in China